



KOBALT™

Item # / Article / Artículo

221565



236704

Parts Manual / Manuel de pièces / Manual de piezas

English **Single Stage, Belt Drive, Electric Air Compressor**

French **D'une seule étape, actionnement pour courroie, compresseur d'air électrique**

Spanish **De una sola etapa, accionamiento por correa, compresor de aire eléctrico**

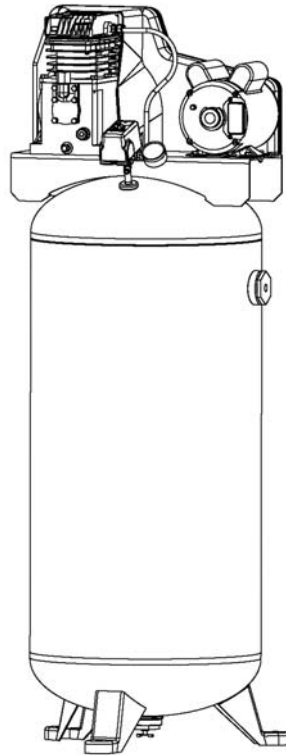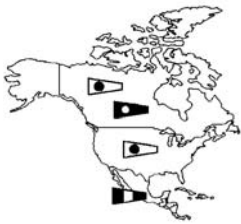

Product style and configuration may vary.

Le style et la configuration du produit peuvent varier.

El estilo y la configuración del producto puede variar.




Specification Chart _____ Tableau des spécifications _____ Cuadro de especificaciones

ITEM # (ARTICLE) (ARTÍCULO)	RUNNING H.P. (CV)	TANK CAPACITY GALLONS (CAPACITÉ DU RÉSERVOIR - LITRES) (CAPACIDAD DEL TANQUE - LITROS)	VOLTAGE/ AMPS/PHASE (TENSION/ AMPS/PHASE) (VOLTAJE AMP/FASE)	KICK-IN PRESSURE (PRESSION D'OUVERTURE) (PRESION DE CONEXION)	KICK-OUT PRESSURE (PRESSION DE FERM.) (PRESION DE DESCONEXION)
221565	3.7	60 (227,1)	240/15/1	125 (8,62 bar)	155 (10,69 bar)
236704	3.7	60 (227,1)	240/15/1	125 (8,62 bar)	155 (10,69 bar)



Questions? See back pages. _____ Questions ? Consultez la pages final. _____ ¿Preguntas? Vea la páginas final.

PARTS LIST / LISTE DE PIÈCES / LISTA DE LAS PIEZAS

Item Art Art	Part No Nº / P Núm / P	Qty Qté Cant	 English <u>Description</u>	 French <u>Description</u>	 Spanish <u>Descripción</u>
1	125-0151	1	Beltguard (outer).....	Garant	Protector
2	061-0114	5	Plastite screw.....	Vis	Tornillo
3	N/A	5	Bolt, 5/16-18 x 1/2.....	Boulon	Perno
4	125-0152	1	Beltguard (inner).....	Garant	Protector
5	N/A	1	Setscrew	Vis d'arrêt	Tornillo fijador
6	146-0016	1	Key.....	Clé.....	Chaveta
7	007-0037	1	V-Belt, 4L-530.....	Courroie	Correa
8	006-0108	1	Pulley.....	Poulie.....	Polea
9	026-0188	1	Cord, interconnect	Câble.....	Cordón
10	N/A	4	Bolt, 5/16-18 x .50.....	Boulon	Perno
11	153-0123	1	Tank assembly	Ensemble du réservoir	Conjunto de tanque
			<i>(includes items 11A-13)</i>	<i>(inclut les éléments 11A-13)</i>	<i>(incluye los artículos 11A-13)</i>
11A	512-0041	1	Bushing, 2" NPSM x 3/8" NPT	Bague	Buje
	513-0001	1	O-Ring 2"	Joint torique.....	Anillo tórico
11B	072-0001	1	Petcock.....	Robinet de purge.....	Llave de desagüe
12	098-3870	1	Label, warning	D'avertissement étiquette.....	Amonestadora escritura de la etu
13	512-0042	1	Bushing, 2" NPSM x 3/8" NPT	Bague	Buje
	513-0001	1	O-Ring 2"	Joint torique.....	Anillo tórico
14	N/A	4	Bolt, 5/16"-18 x 1-1/4	Boulon	Perno
15	See pages 4 & 5	1	Pump assembly, 755H.....	Ensemble du pompe	Conjunto de bomba
16	068-0092	1	Connector	Connecteur.....	Conector
17	058-0007	2	Nut, 3/8" O.D. tube.....	Écrou.....	Tuerca
18	145-0313	1	Tube, transfer	Tube	Tube
19	145-0082	1	Tube, bleeder 1/4" x 28"	Tube	Tube
20	068-0002	1	Connector	Connecteur.....	Conector
21	031-0066	1	Check Valve, 1/2" x 3/8"	Soupape.....	Válvula
22	See page 6	1	Manifold assembly	Ensemble du collecteur.....	Conjunto de múltiple
23	N/A	1	Nipple, 1/4" x 2-1/2"	Manchon fileté.....	Niple
24	160-0266	1	Motor.....	Moteur	Motor
24A	166-0055	1	Start capacitor, black	Le condensateur de.....	La condensador de arranque, negro
				démarrage, noir	
24B	166-0029	1	Start capacitor cover.....	Le couvercle de démarrage du	La tapa de arranque la condensador
				condensador	
24C	166-0018	1	Run capacitor, silver	Le condensateur de march,	La condensador de funcionar, plata
				argenté	
24D	166-0028	1	Run capacitor cover.....	Le couvercle de marche du	La tapa de funcionar la condensador
				condensateur	
25	098-2856	1	Label, warning	D'avertissement étiquette.....	Amonestadora escritura de la etu

*N/A - These are standard parts available at your local hardware store.
 *N/A - Ces pièces sont des pièces standard disponibles en quincaillerie.
 *N/A - Estas son piezas estándares disponibles en su ferretería local.

PARTS DRAWING / DESSIN DES PIÈCES / ESQUEMA DE LA PIEZAS

755H Pump Assembly

NOTES:


△1 Torque to 25-27 lb-ft.
Serrez de 25 À 27 lbs-ft.
Torsión hasta 33,9-36,6 N•m

△2 Torque to 14-16 lb-ft.
Serrez de 14 À 16 lbs-ft.
Torsión hasta 19,0-21,7 N•m

△3 Torque to 9-12 lb-ft.
Serrez de 9 À 12 lbs-ft.
Torsión hasta 12,2-16,3 N•m




△4 Torque to 8 lb-ft.
Serrez de 8 lbs-ft.
Torsión hasta 10,9 N•m

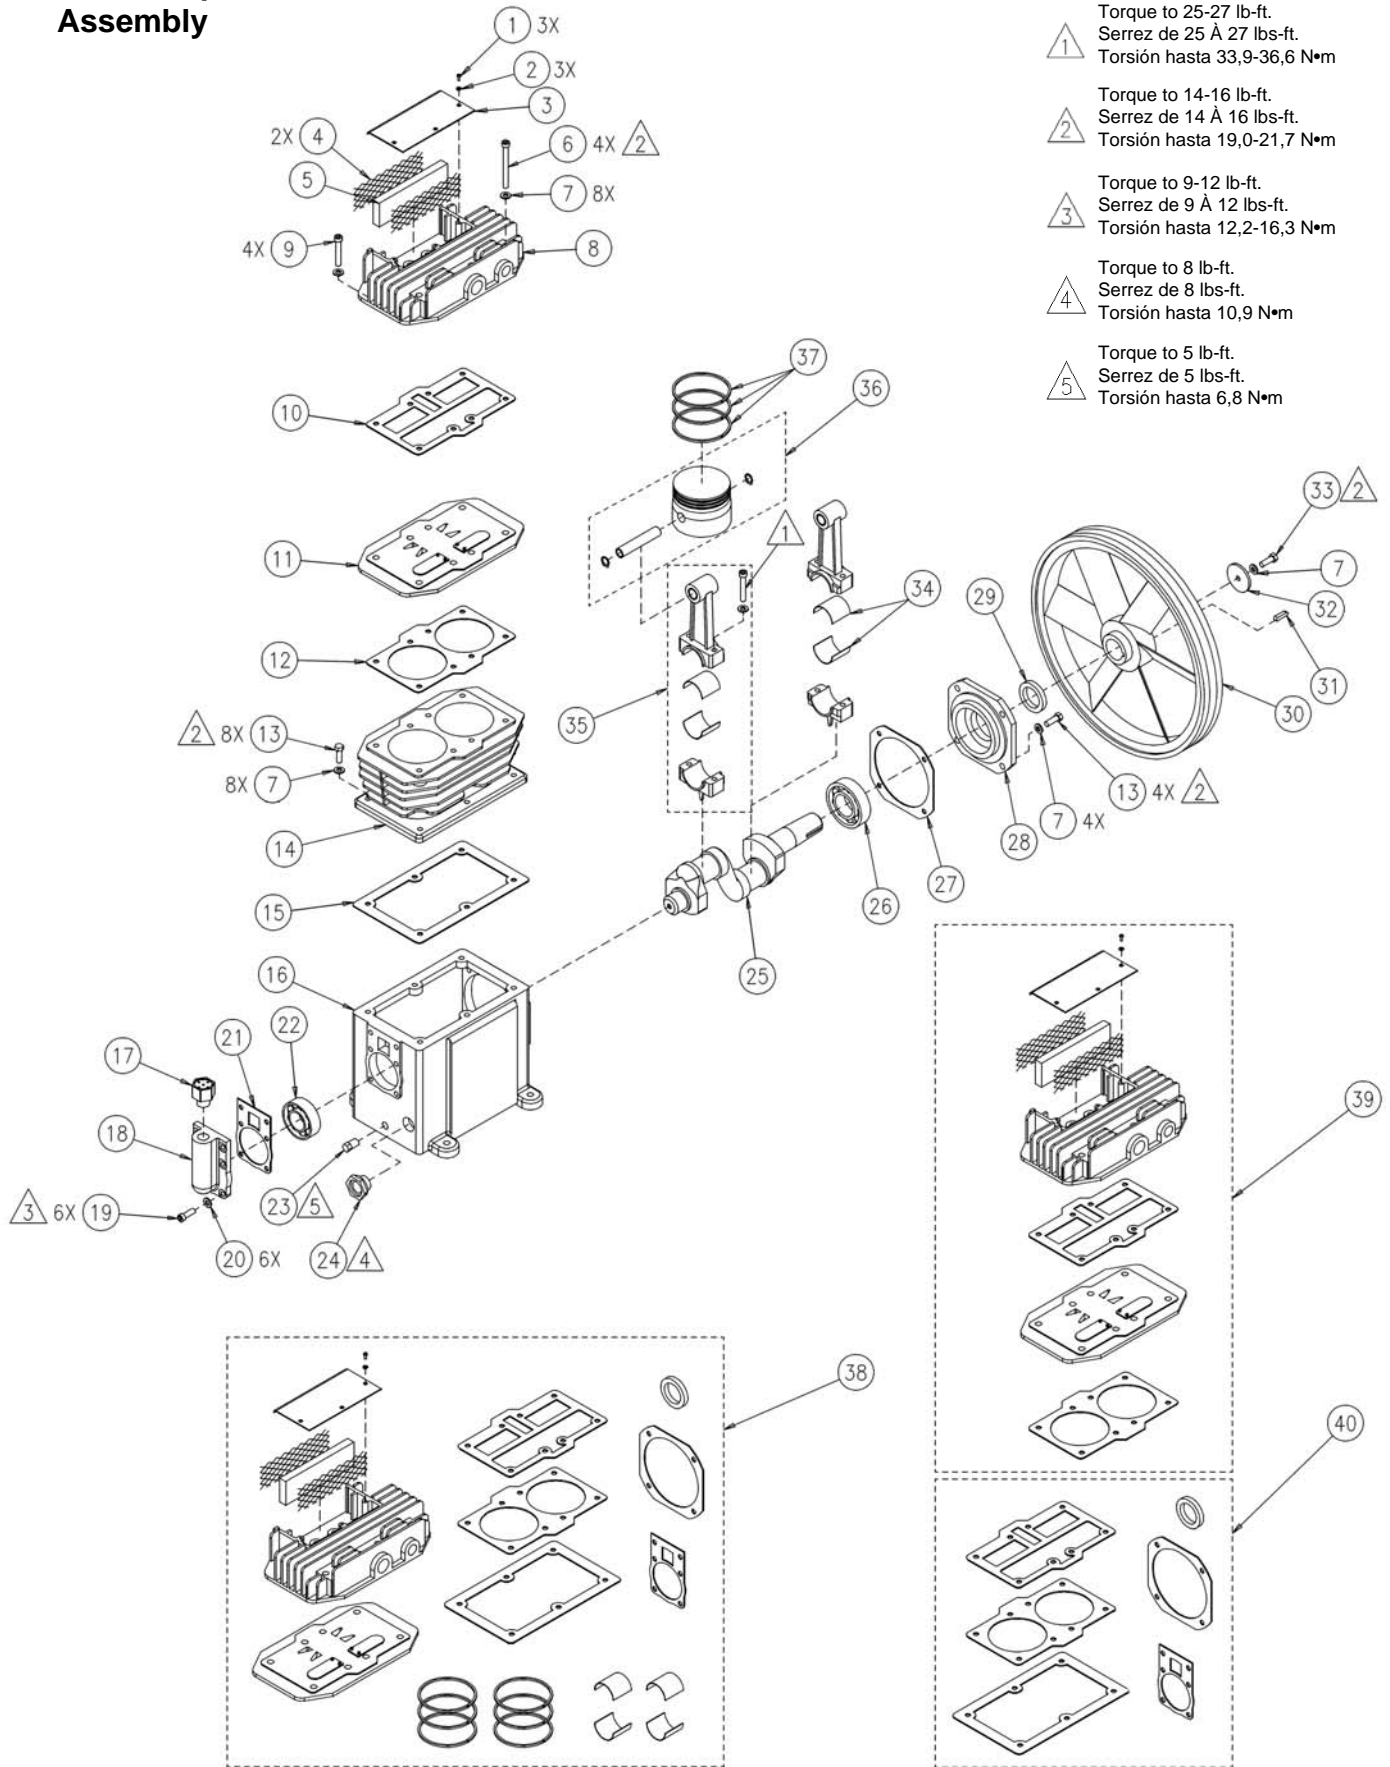△5 Torque to 5 lb-ft.
Serrez de 5 lbs-ft.
Torsión hasta 6,8 N•m



PARTS LIST / LISTE DE PIÈCES / LISTA DE LAS PIEZAS

755H Pump Assy -- Ensemble du pompe -- Conjunto de bomba


Item Art Art	Part No N° / P Núm / P	Qty Qté Cant	 English <u>Description</u>	 French <u>Description</u>	 Spanish <u>Descripción</u>
1	N/A	3	Screw, M4 x 8	Vis	Tornillo
2	N/A	3	Lock washer, M4.....	Rondelle.....	Arandela
3	042-0112	1	Inlet cover	Couvercle	Tapa
4	118-0032	2	Screen	Crépine.....	Malla
5	019-0220	1	Filter, felt.....	Filtre	Filtro
6	N/A	4	Screw, M8x60	Vis	Tornillo
7	N/A	16	Lock washer, M8.....	Rondelle.....	Arandela
8	042-0108	1	Head assembly	Tête	Cabezal
9	N/A	4	Screw, M8x35.....	Vis	Tornillo
10	046-0283	1	Gasket, head	Joint, tête.....	Empaquetadura, cabezal
11	043-0180	1	Valve plate assy	Ensemble du plaque	Conjunto de placa
			<i>(includes items 10 & 12).....</i>	<i>(inclut les éléments 10 et 12).....</i>	<i>(incluye los artículos 10 y 12)</i>
12	046-0282	1	Gasket, cylinder.....	Joint, cylindre	Empaquetadura, cilindro
13	N/A	12	Screw, M8x20.....	Vis	Tornillo
14	050-0061	1	Cylinder	Cylindre	Cilindro
15	046-0281	1	Gasket, crankcase.....	Joint, carter	Empaquetadura, cárter
16	049-0048	1	Crankcase <i>(includes item 22)</i>	Carter <i>(inclut les élément 22)</i>	Cárter <i>(incluye los artículo 22)</i>
17	056-0074	1	Breather	Reniflard.....	Respiradero
18	077-0185	1	Cap	Chapeau.....	Casquillo
19	N/A	6	Screw, M6 x 20.....	Vis	Tornillo
20	N/A	6	Lock washer, M6.....	Rondelle.....	Arandela
21	046-0280	1	Gasket	Joint.....	Empaquetadura
22	051-0099	1	Bearing 205	Roulement.....	Cojinete
23	N/A	1	Oil drain plug, 3/8" NPT	Bouchon	Tapón
24	032-0072	1	Oil sight glass w/o-ring.....	Verre de vue de niveau d'huile.....	Cristal de la vista del nivel de aceite
25	053-0100	1	Crankshaft	Vilebrequin	Cigüeñal
26	051-0100	1	Bearing 206	Roulement.....	Cojinete
27	046-0284	1	Gasket	Joint.....	Empaquetadura
28	077-0172	1	Carrier	Support.....	Portador
29	046-0285	1	Oil seal.....	Joint.....	Sello
30	044-0064	1	Flywheel, 12" A groove.....	Volant-moteur, A	Volante, A
31	146-0026	1	Key, 5MM x 5 MM.....	Clé.....	Chaveta
32	N/A	1	Flywheel washer.....	Rondelle.....	Arandela
33	N/A	1	Screw, M8 x 25.....	Vis	Tornillo
34	051-0098	2 pr	Insert bearing.....	Pièce rapportée.....	Inserto
35	047-0086	2	Rod	Tige	Varilla
36	048-0116	2	Piston assembly.....	Ensemble du piston.....	Conjunto de pistón
37	054-0235	2	Ring Set.....	Jeu d'anneaux.....	Juego de anillos

*N/A - These are standard parts available at your local hardware store.
 *N/A - Ces pièces sont des pièces standard disponibles en quincaillerie.
 *N/A - Estas son piezas estándares disponibles en su ferretería local.



Available Service Kits

Part No	Description	Description	Descripción	
38	165-0264	Overhaul kit..... <i>includes items 1-5, 8, 11, 34,</i>	Jeu de pièces de réparation..... <i>inclut les éléments 1-5, 8, 11, 34,</i>	Juego de acondicionamiento, <i>incluye los artículos 1-5, 8, 11, 34, 37 and 40</i>
39	042-0116	Head and valve plate assy <i>includes items 1-5, 8, 10, 11 and 12</i>	Plat de tête et de valve <i>inclut les éléments 1-5, 8, 10, 11 et 12</i>	Montaje de placa de la cabeza y de la válvula <i>incluye los artículos 1-5, 8, 10, 11 y 12</i>
40	046-0159	Gaskets, complete set	Joints, jeu complet	Juntas, conjunto completo
		<i>includes items 10, 12, 15, 21, 27 and 29.....</i>	<i>inclut les éléments 10, 12, 15, 21,</i>	<i>incluye los artículos 10, 12, 15, 21,</i>
		<i>.....27 et 29.....</i>	<i>.....27 et 29.....</i>	<i>.....27 y 29</i>
	040-0354	Pump assembly	Pompe.....	Ensamblaje de la bomba
		<i>includes items 1-37</i>	<i>inclut les éléments 1-37</i>	<i>incluye los artículos 1-37</i>
		<i>excluding 30-33.</i>	<i>à l'exclusion de 30-33.</i>	<i>excepto 30-33.</i>

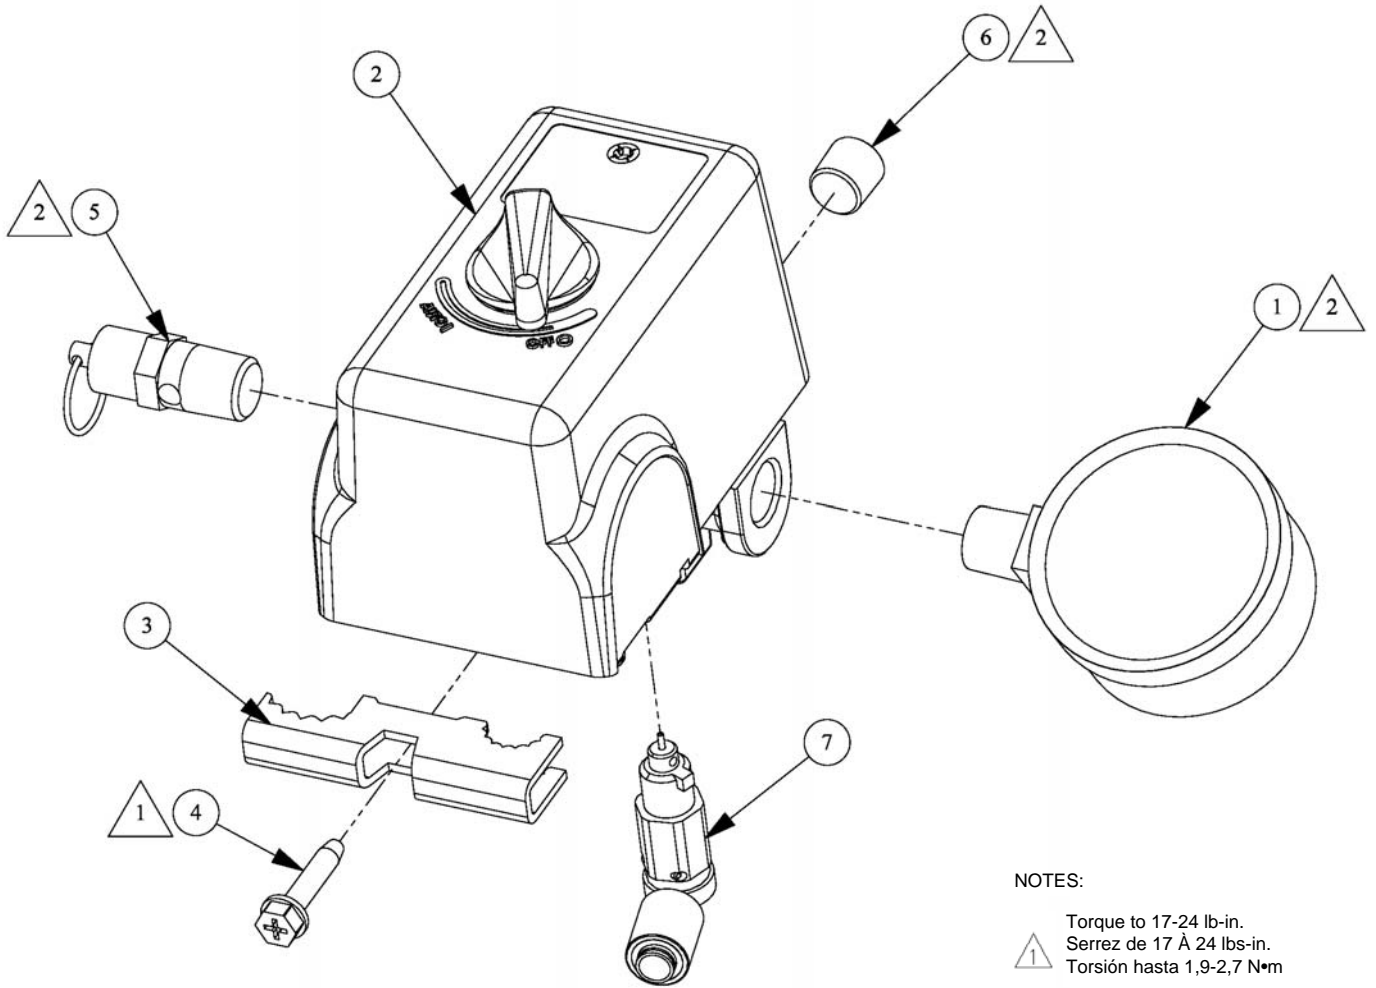


PARTS DRAWING / DESSIN DES PIÈCES / ESQUEMA DE LA PIEZAS



NOTES:

-  Torque to 17-24 lb-in.
Serrez de 17 À 24 lbs-in.
Torsión hasta 1,9-2,7 N•m
-  Torque to 125-150 lb-in.
Serrez de 125 À 150 lbs-in.
Torsión hasta 14,1-17,0 N•m

PARTS LIST / LISTE DE PIÈCES / LISTA DE LAS PIEZAS

Item Art Art	Part No N° / P Núm / P	Qty Qté Cant	 English	 French	 Spanish
			Description	Description	Descripción
1	032-0025	1	Gauge, 300# 1/4" bottom connect	Manomètre	Manómetro
2	034-0195	1	Switch, pressure <i>includes items 3-4 & 7</i>	Interrupteur <i>inclut les éléments 3-4 et 7</i>	Manómetro <i>incluye los artículos 3-4 y 7</i>
3	071-0033	1	Strain relief	Soulagement de traction	Aliviador de esfuerzo
4	061-0216	1	Screw	Vis	Tornillo
5	136-0077	1	Valve, ASME	Soupape	Válvula
6	N/A	1	Plug, 1/4"	Bouchon	Tapón
7	136-0090	1	Valve, bleeder	Soupape	Válvula

*N/A - These are standard parts available at your local hardware store.
 *N/A - Ces pièces sont des pièces standard disponibles en quincaillerie.
 *N/A - Estas son piezas estándares disponibles en su ferretería local.



PARTS AND SERVICE

Replacement parts and service are available from your nearest authorized Service Center. If the need arises, contact Product Service as listed at right.

When consulting with a Service Center or Product Service, refer to the model number and serial number located on the serial label of the compressor. Proof of purchase is required for all transactions and a copy of your sales receipt may be requested.

Record the model number, serial number, and date purchased in the spaces provided below. Retain your sales receipt and this manual for future reference.

Model No.

Serial No.

Date Purchased, la date d'achat, la fecha de compra



PIÈCES ET RÉPARATIONS


Pour pièces de rechange et réparations de votre Centre d'Entretien autorisé le plus proche. Au besoin, veuillez contacter le service après-vente (Product Service) au numéro de téléphone ou à droite.

Lorsque vous appelez un Centre d'Entretien ou le service après-vente, veuillez indiquer le numéro de modèle et le numéro de série situé sur la étiquette de série du compresseur. Une preuve d'achat est nécessaire lors de toute transaction et une copie de votre reçu peut être exigée.

Inscrivez la date d'achat au-dessus de, dans les espaces réservé à cet effet. Conservez votre reçu et ce manuel pour référence ultérieure. Agrafez reçu en au-

dessous.

Quand vous avez besoin des services de l'usine, s'il vous plaît contactez au centre d'entretien autorisé le plus proche ou composez simplement le :

 **1-888-895-4549**



REPUESTOS Y SERVICIO

Las piezas de repuesto y el servicio están disponibles del Centro de Servicio autorizado más cercano. Consulte con el Servicio al Cliente (Product Service) listado debajo, si surge la necesidad.

Refiérase al número de modelo y el número de serie situado en la etiqueta de serie del compresor, cuando consulte con un Centro de Servicio o el Servicio al Cliente. Se requiere la prueba de compra para todas las transacciones y puede requerirse una copia de su recibo de venta.

En los espacios provisto arriba registre la fecha de compra. Guarde su recibo de venta y este manual para


referencia futura. Adjunte el recibo de venta debajo. Cuando necesite servicio por favor de consultar el centro de servicio autorizado más cercano o notificar por correo a:

 **1-888-895-4549**

Attach sales receipt here.

Agrafez reçu ici.

Adjunte el recibo de venta aquí.

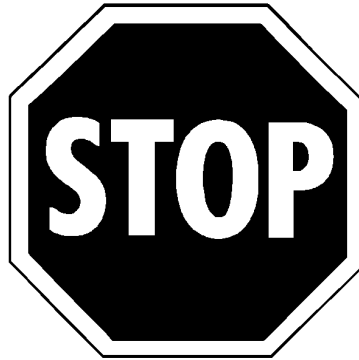

DO NOT RETURN TO STORE!



CALL US FIRST!

IMPORTANT - Please Read

Thank you for purchasing this product. This compressor was built to meet the highest quality standards and factory tested to assure satisfactory use. If you have any questions which are not addressed in the owner's manual, or need service information, call us toll free at **1-888-895-4549**.

Please use the operating instructions when starting your air compressor. (Open the petcock on the bottom of the receiver tank and let the air compressor run for approximately 30 minutes to properly break in all moving parts.)

NE PAS RETOURNER AU MAGASIN!



APPELEZ-NOUS D'ABORD!

IMPORTANT - Veuillez lire

Merci de vous être procuré un produit. Ce produit a été fabriqué selon les normes de qualité les plus élevées et testé en usine afin d'en assurer une utilisation satisfaisante. Si vous avez des questions qui ne sont pas couvertes dans le manuel de l'utilisateur ou pour tout renseignement, composez le **1-888-895-4549**.

Veuillez démarrer votre compresseur d'air en suivant les directives de fonctionnement. (Ouvrez le robinet de purge au bas de la bêche de récupération et laissez l'appareil fonctionner pendant environ 30 minutes pour bien rôder les pièces mobiles.)

NO LO DEVUELVA A LA TIENDA!



¡PRIMERO LLÁMENOS!

IMPORTANTE - Favor de leer

Gracias por su adquisición de este producto. Este producto se ha fabricado con los estándares más altos de calidad y ha sido probado en la fábrica para asegurar un uso satisfactorio. En caso de tener alguna pregunta que no se indique en el manual del propietario, o para información sobre reparaciones, llámenos al teléfono **1-888-895-4549**.

Ponga en funcionamiento su compresor de aire siguiendo las instrucciones de operación. (Abra la válvula de desagüe situada en la base del tanque de admisión deje correr el compresor de aire 30 minutos aproximadamente para hacer rodar todas las partes móviles de manera adecuada.)